



***Manual de instrucciones***

**Lavamanos de pie**

## **MODELOS SIMPLES:**

- Pedal de palanca con mezclador monopedal;
- Pulsador de pie con prerregulador de temperatura y válvula antirretorno;
- Modelo preparado para agua caliente y fría;
- Con grifo mezclador;
- Accesorio con dispensador de papel y jabón/gel disponible, para el modelo 400x400, bajo pedido;

## **MODELOS CON PULSADOR DE PIE Y PAPELERA:**

- Pulsador de pie con prerregulador de temperatura y válvula antirretorno;
- Modelos preparados para agua caliente y fría;
- Con grifo mezclador;
- Papelera con puerta oscilante;
- Modelos disponibles con dispensador de papel y jabón/gel incluidos.

## TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo	Dimensiones del producto WxHxD (mm)	Peso Líq. (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Dimensiones de Embalaje WxHxD (mm)
Lavado a mano de piso 400x300 con pedal de palanca y tolha	400x300x850	8	10.3	400X300X885
Arandelas de piso 400x300 con pedal de palanca y granito con accesorio dispensador de jabón y toallitas	400x300x1280	12	14.3	400X300X885
Lavado a mano 400 x 400 con pedal de palanca	400x400x850	10	11.2	410x410x910
Lavado a mano 385 x 385 con pedal de palanca	385x385x850	7	9.2	390x390x910
Solo el accesorio dispensador de jabón y toallitas*	398x120x424	4	4.2	403x125x429

\* Disponible por separado, adaptable también al modelo 400x400

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de las lavadoras de manos no requiere consumo de energía, ya que se basa en lavarse las manos con un sistema de mezcla de agua (frío / calor).


## INSTRUCCIONES DE USO

- Instale el dispositivo en la ubicación deseada conectando la entrada y la salida de agua.

• **ADVERTENCIA:** se recomienda que la conexión a la alcantarilla se realice con tubería rígida de PVC

• **ADVERTENCIA:** Si el agua es de origen no controlado, es aconsejable instalar un filtro en la entrada de agua para evitar posibles daños en el pulsador/pedal.

## ESQUEMA DE MONTAJE

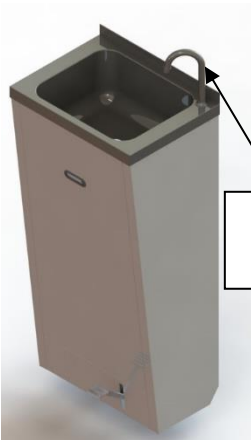

Coloque la  
boquilla en la



Adjuntar panel de  
accesorios

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Como no contiene partes eléctricas, el dispositivo puede sumergirse en agua para una limpieza más efectiva.
- Al limpiar el aparato, no utilice productos abrasivos, que pueden dañarlo. Se recomienda el uso de un producto de limpieza adecuado para acero inoxidable.

## GARANTÍA

- El equipo está garantizado por un período de 12 meses, contados a partir de la fecha de compra.
- La garantía es válida contra defectos de origen, ya sea en material o mano de obra.
- Siempre que haya una anomalía en el equipo, debe devolverse lo antes posible, adjuntando el documento de compra.
- Cuando se activa la garantía, las partes dañadas serán reparadas o reemplazadas, de acuerdo con la comprensión del fabricante. En el caso de su reemplazo, las partes dañadas pasarán a ser propiedad del proveedor.
- Cualquier daño resultante de una instalación defectuosa o uso / manejo del equipo está excluido del alcance de la garantía.
- Equipment El equipo perderá su garantía cada vez que se identifique cualquier cambio / modificación o incluso reparaciones realizadas por el usuario.

**PNH PROFESSIONAL FURNITURE & INNOVATION**  
**RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86**  
**3750 - 064 AGUADA DE CIMA**

**TEL. +351 234 690 190 FAX. +351 234 624 044**

[comercial@bypnh.pt](mailto:comercial@bypnh.pt) [www.bypnh.pt](http://www.bypnh.pt)